



TISPY (SD カード版) アップデート手順

まず、SD カードのデータ更新を行います。

1. TISPY の電源をOFF (BYE) します。
2. 背面の電池蓋を外して、電池を抜きます。
3. SD カードを抜きます。
4. PC を用いて、SD 更新データ.zip をダウンロードします。
zip をすべて展開すると、resource ができます。(図1)

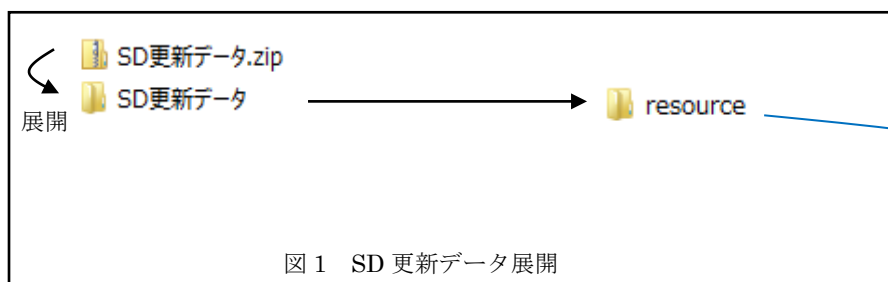

5. TISPY のSD を PC の接続し、SD を開くと図2 のツリーになっています。

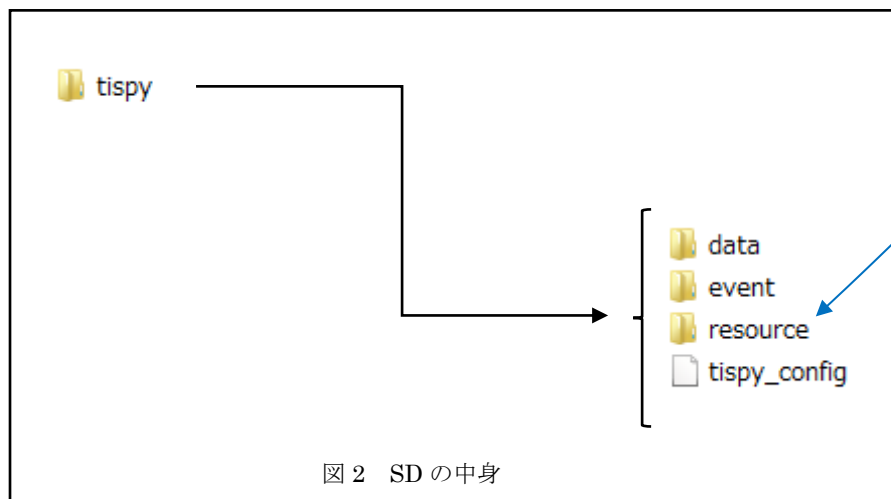

6. 図1 の resource を、図2 の resource にコピー (上書き) します。
7. SD カードを安全な取り外しで、PC から外します。

次に、本体ファームウェアのアップデートを行います。

8. PCを用いて、サポートサイトより、本体ファームウェアをダウンロードし展開します。
最新ファームウェア：Tispy_20170403A.bin
9. 本体背面のカバーを外して電池を抜いたあと、付属USBケーブルを接続し、PCとつなぎます。(図3)
10. 上ボタンを押しながら電池を入れます。(図4)
11. ファイル `firmware.bin` を消去し、最新のファームウェアをコピー&貼り付けを行ってください。(ドラッグ&ドロップ不可)
12. 電池を抜き、USBケーブルを外します。

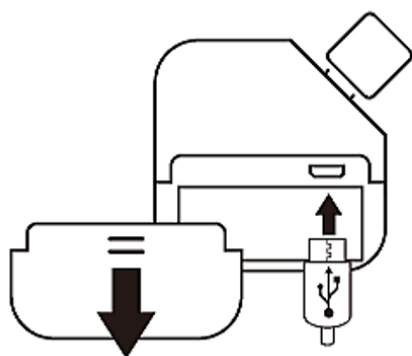


図3

上ボタンを押しながら
電池を入れる

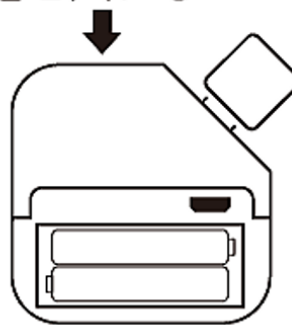


図4

13. FlashAir を本体に挿します。
14. 電池を入れて、電池蓋を閉めます。
15. 電池を入れると、TISPY に、「PLEASE WAIT」と表示され、しばらくすると、「HELLO!」が表示され、起動します。
(起動しない場合、電池を抜いて、SDデータ更新、本体ファームウェアのアップデートを再度実施願います。)
16. すぐにご使用になる場合、スマホと接続して時刻同期を行い、記録スタート(飲み会開始)へと進んでください。
ご使用されない場合、左ボタンの長押しで、「BYE!」してください。

* 「PLEASE WAIT」は、電池を入れたときに表示されます。通常の電源 OFF 「BYE!」のあと、電源 ON (左ボタン長押し) の場合は、すぐに「HELLO!」が表示され、起動します。

以上